SunBRAS
Soluções em Sombreamento LTDA

Instruções de uso
Manual de montagem
Garantia

Ombrelone lateral Standard
*Ombrelone lateral Standard **PLUS***
*Ombrelone lateral Standard **PLUS + INOX***

Base de superfície
Base para chumbar no piso
Base para parafusar no piso/deck

INSTRUÇÕES DE USO

RECOMENDAÇÕES

- Ombrelones *SunBRAS* devem ser instalados sobre solo plano e estável.
- Aconselhamos utilizar a embalagem de papelão para forrar o chão.
- Modelos com pés niveladores deverão ser ajustados para total sustentação.
- Cuidado para não exercer tensão além do limite no mecanismo de abertura, evitando rompimento da corda e danos ao sistema de abertura.
- Mantenha fechada a cobertura do ombrelone quando estiver fora de uso, pois a exposição intensa desnecessária dela às intempéries pode danificá-la.
- Não permanecer embaixo do ombrelone em caso de ventos fortes e fechar o ombrelone imediatamente

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

COBERTURA

- ***Bagum:*** Lavar o tecido com água e sabão neutro. Não utilizar máquina de lavar, centrifugar ou secar.
- ***Olefin:*** Lavar com água e sabão neutro ou alvejante. Podendo ser lavado em máquina de lavar e secar em baixa temperatura.
- Recomendamos utilização da capa de proteção para todos os tecidos, se não
- utilizar capa, deve-se lavar a cada 30 dias para conservá-lo por mais tempo.

ESTRUTURA/BASE

- Limpar com pano umedecido com solução em água e sabão neutro e secar em seguida
- Não utilizar água clorada nas partes em Aço inoxidável
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
- Para conservar o brilho e aspecto novo dos ombrelones, evite o uso de produtos abrasivos como álcool, amoníaco, cloro e solventes. Assim como palha de aço e derivados quando combinados a materiais e revestimentos diversos.

MADEIRA

- A luz solar pode secar e desbotar as superfícies de madeira. O calor do sol também pode criar rachaduras difíceis de reparar!

- Para garantir a durabilidade e conservação de móveis de madeira externos, o ideal é aplicar um tratamento de superfície a cada seis meses (impermeabilizante, verniz, por exemplo).

Índice

Instruções de Uso..... **01**
Demonstrativo..... **03**
Base de superfície..... **04**
Base para chumbar no piso
- Passo 01..... **05**
- Passo 02..... **05**
- Passo 03..... **06**
- Passo 04..... **06**


Base para parafusar no piso-deck
- Passo 01..... **07**
- Passo 02..... **07**
- Passo 03..... **08**
- Passo 04..... **08**
- Passo 05..... **08**
- Passo 06..... **09**

Instalação da estrutura
- Passo 01..... **10**
- Passo 02..... **11**
- Passo 03..... **11**
- Passo 04 - Ombrelone lateral Standard..... **12**
- Passo 04 - Ombrelone lateral Standard PLUS | PLUS + INOX..... **13**

Manuseio
- Passo 01..... **14**
- Passo 02..... **15**
- Passo 03..... **16**
- Passo 04..... **17**

Garantia..... **18**

ANTES DA MONTAGEM LEIA ATENTAMENTE
AS **INSTRUÇÕES DE USO** PAG. 01.

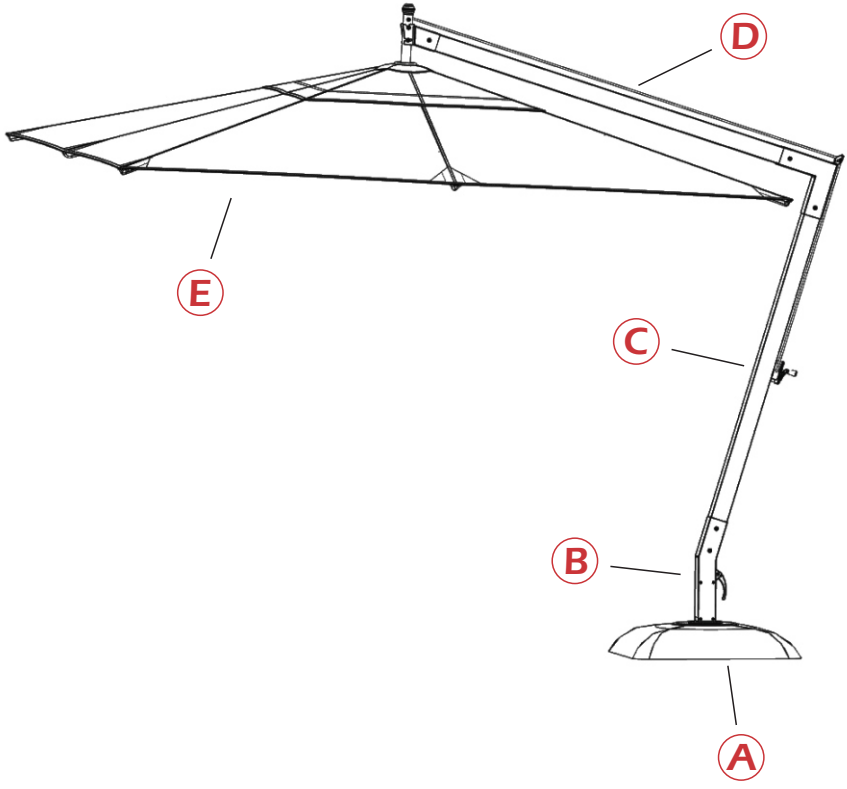


É NECESSÁRIO PARA MONTAGEM


	0:30 h	13 mm	7/32”	2mm

BASE DE SUPERFÍCIE

01 Remova a embalagem da base **(A)** e com ajuda de um nível, ajuste os pés niveladores.

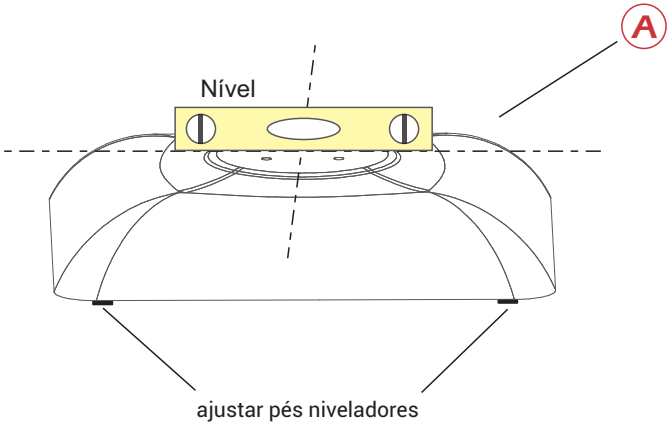


02 Remova os 4 parafusos de montagem 3/8" que estão inseridos na base de superfície. Coloque a ferragem do sistema giratório **(B)** na base de superfície **(A)** e reinsira os 4 parafusos de montagem, apertando completamente.

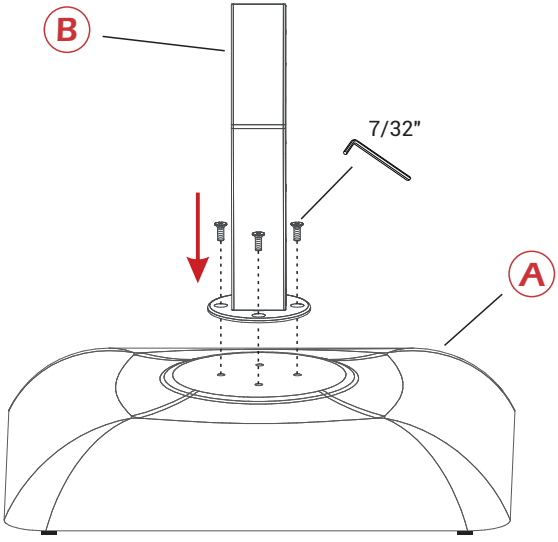


BASE PARA CHUMBAR NO PISO


01 Projetar o bloco de concreto com dimensões mínimas de:
C 40cm x **L 40cm** x **A 26cm** (100kg).

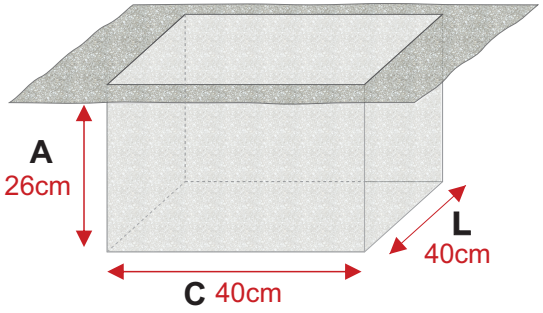

02 Insira os 4 parafusos de fixação 3/8" na *base de chumbar no solo* **(A)**, utilizando a chave ALLEN 7/32" fornecida com o kit.

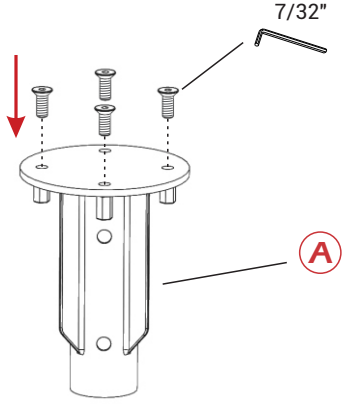


03 Despeje o concreto e insira a *base de chumbar* **(A)** no centro do bloco de concreto.

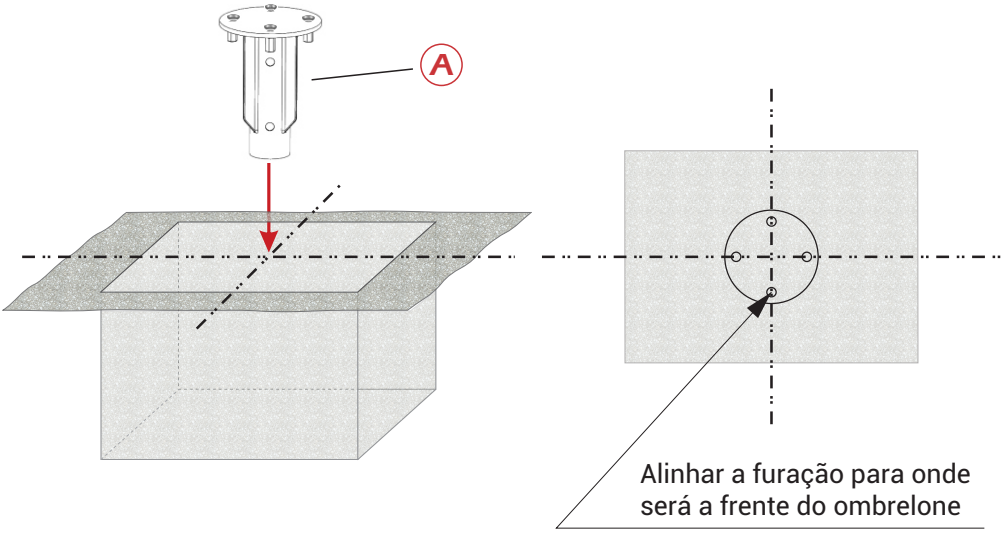

NOTA: Ao inserir o suporte no solo, certifique-se de que os parafusos estejam alinhados com o eixo de orientação, e parte superior do suporte esteja nivelado com a parte superior do concreto.


04 Depois que o concreto estiver curado, remova os 4 parafusos de montagem 3/8". Coloque a ferragem do sistema giratório **(B)** na base de chumbar **(A)** e reinsira os 4 parafusos de montagem, apertando completamente.

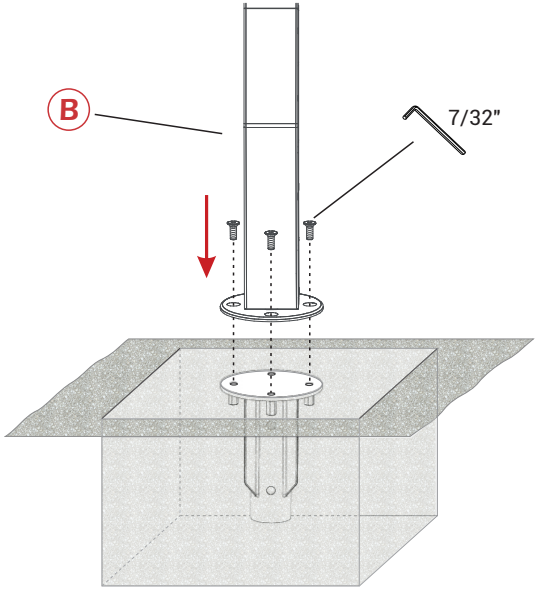


BASE PARA PARAFUSAR NO PISO-DECK

01 Requisitos para instalação de ancoragem e concreto: **Âncora**
Tipo de âncora: Chumbador mecânico parabolt com rosca de 3/8" x 3".

Concreto
Para uma instalação adequada e atingir a carga máxima de fixação das âncoras:
• Resistência mínima do concreto: **25 MPA**
• Distância mínima da furação até a borda: **8cm**
• Dimensões mínimas necessária de concreto:
C 65cm x **L** 65cm x **A** 10cm (100kg).

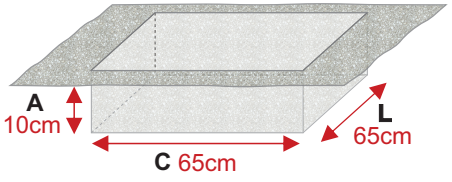

02 Utilize a base de parafusar **(A)**, e com um lápis, marque o padrão de 12 furos no concreto ou deck.

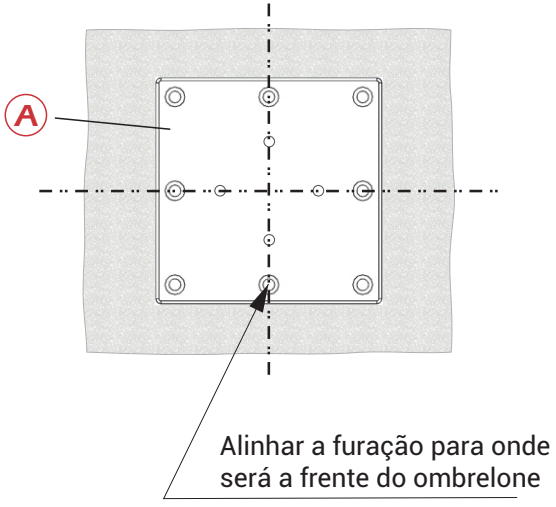

NOTA: Antes de marcar os padrões de furos, certifique-se de alinhar a base de parafusar com a orientação do eixo na qual você deseja a frente do ombrelone.


03 Use uma broca de 14mm de diâmetro.

Orifícios da extremidade - 8: Para garantir o poder de retenção total da ancoragem, não alargue o orifício ou permita que a furadeira oscile.
A profundidade do furo deve ser de 8cm.


Orifícios do centro - 4: A profundidade do furo deve ser de 3cm.

04 Limpe os orifícios com ar comprimido seco ou aspirador de pó.
Poeira e detritos que são deixados nos buracos irão reduzir significativamente a capacidade de retenção da ancoragem.


05 Na parte superior da *base de parafusar* **(A)**, insira os 8 parafusos, e na parte inferior a seqüência de prolongador, jaqueta e cone em cada parafuso. Por fim ,aperte levemente os parafusos.

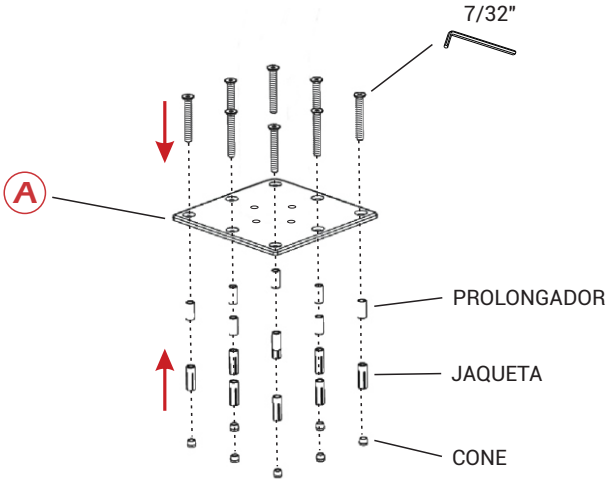



06 Insira a ancoragem montada com a *base de parafusar* **(A)** nos orifícios. Com a Chave ALLEN 7/32" aperte todos os 8 parafusos com segurança. Em seguida aperte os 4 parafusos do sistema giratório **(B)**.

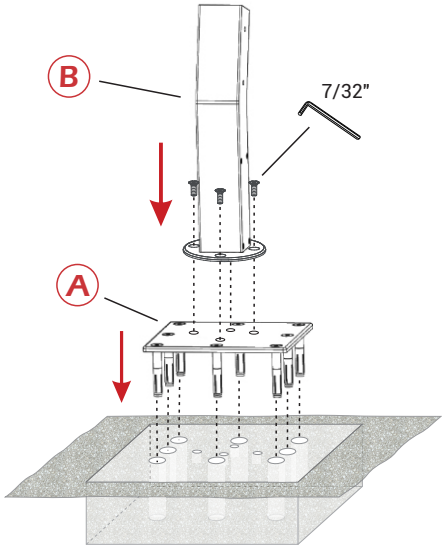


ESTRUTURA

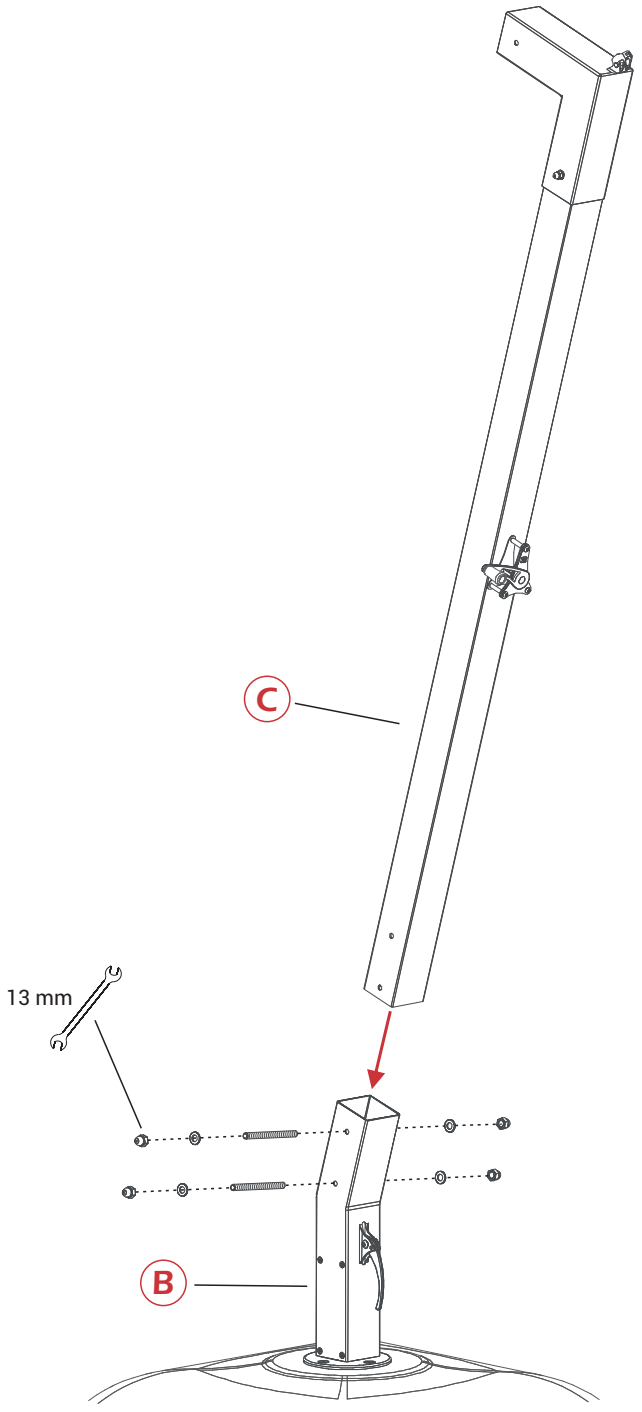

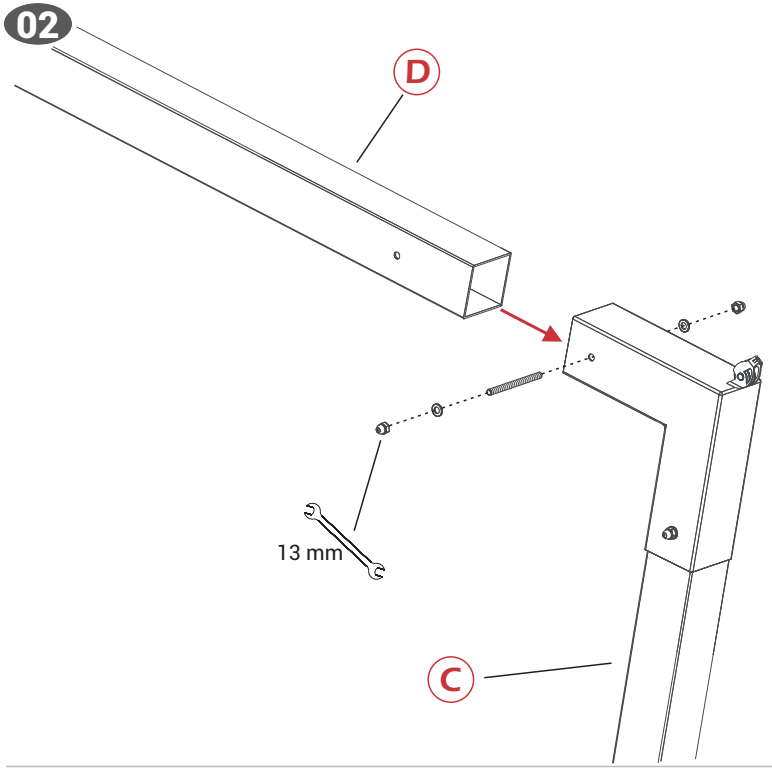

02
D
13 mm
C

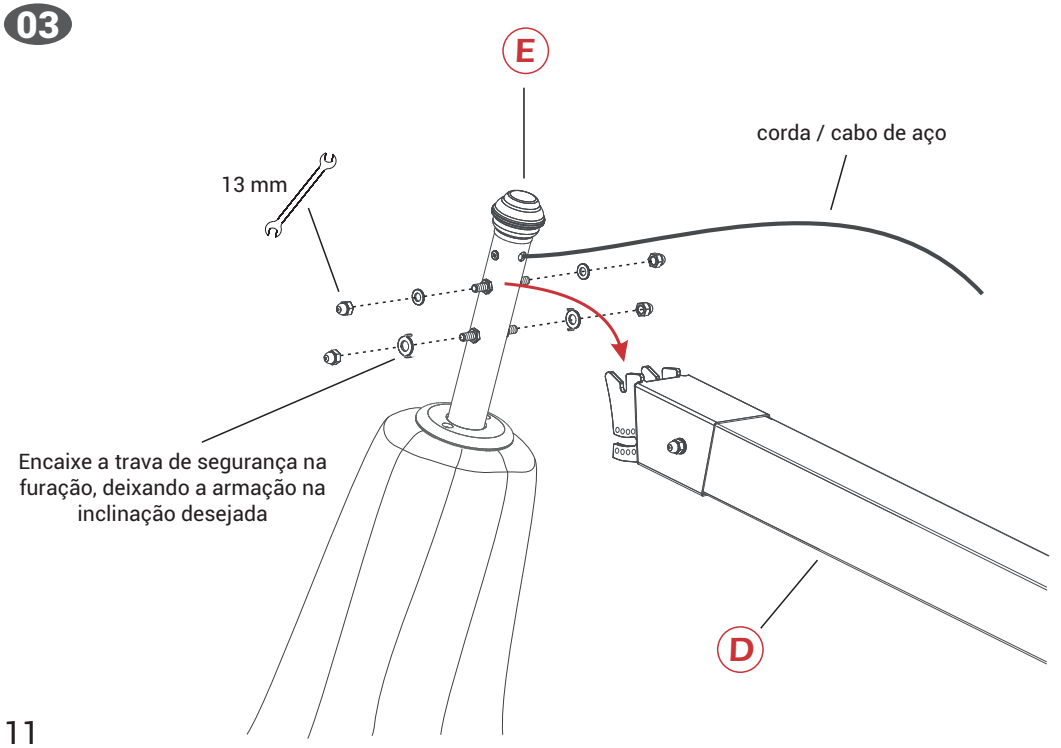
03
E
13 mm
corda / cabo de aço
Encaixe a trava de segurança na furação, deixando a armação na inclinação desejada
D


04 Ombrelone lateral Standard

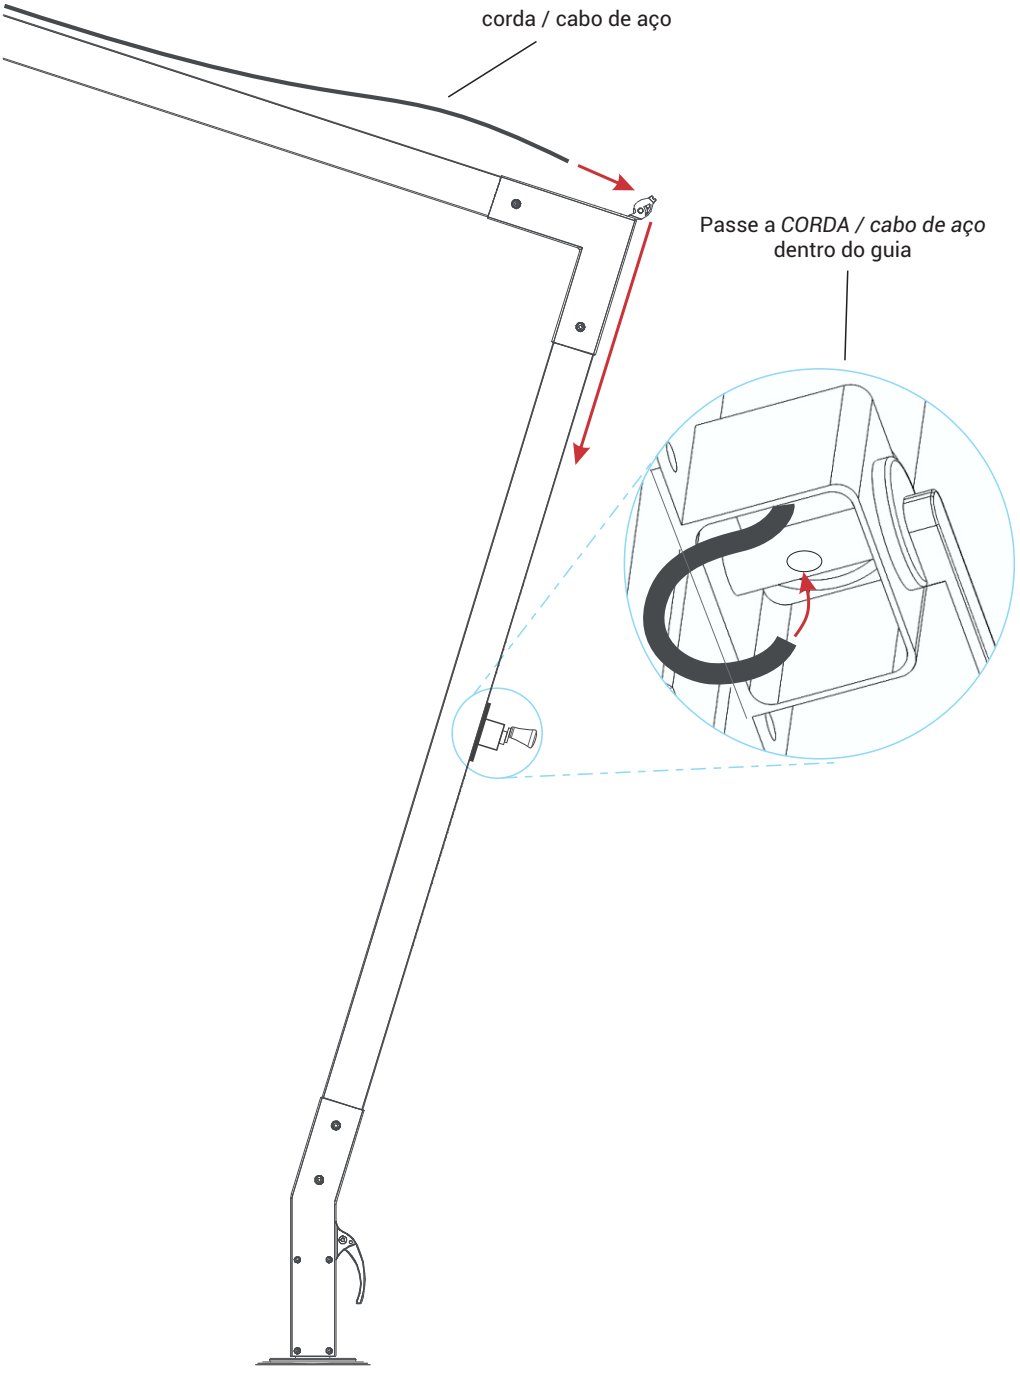

04 Ombrelone lateral Standard PLUS | PLUS + INOX

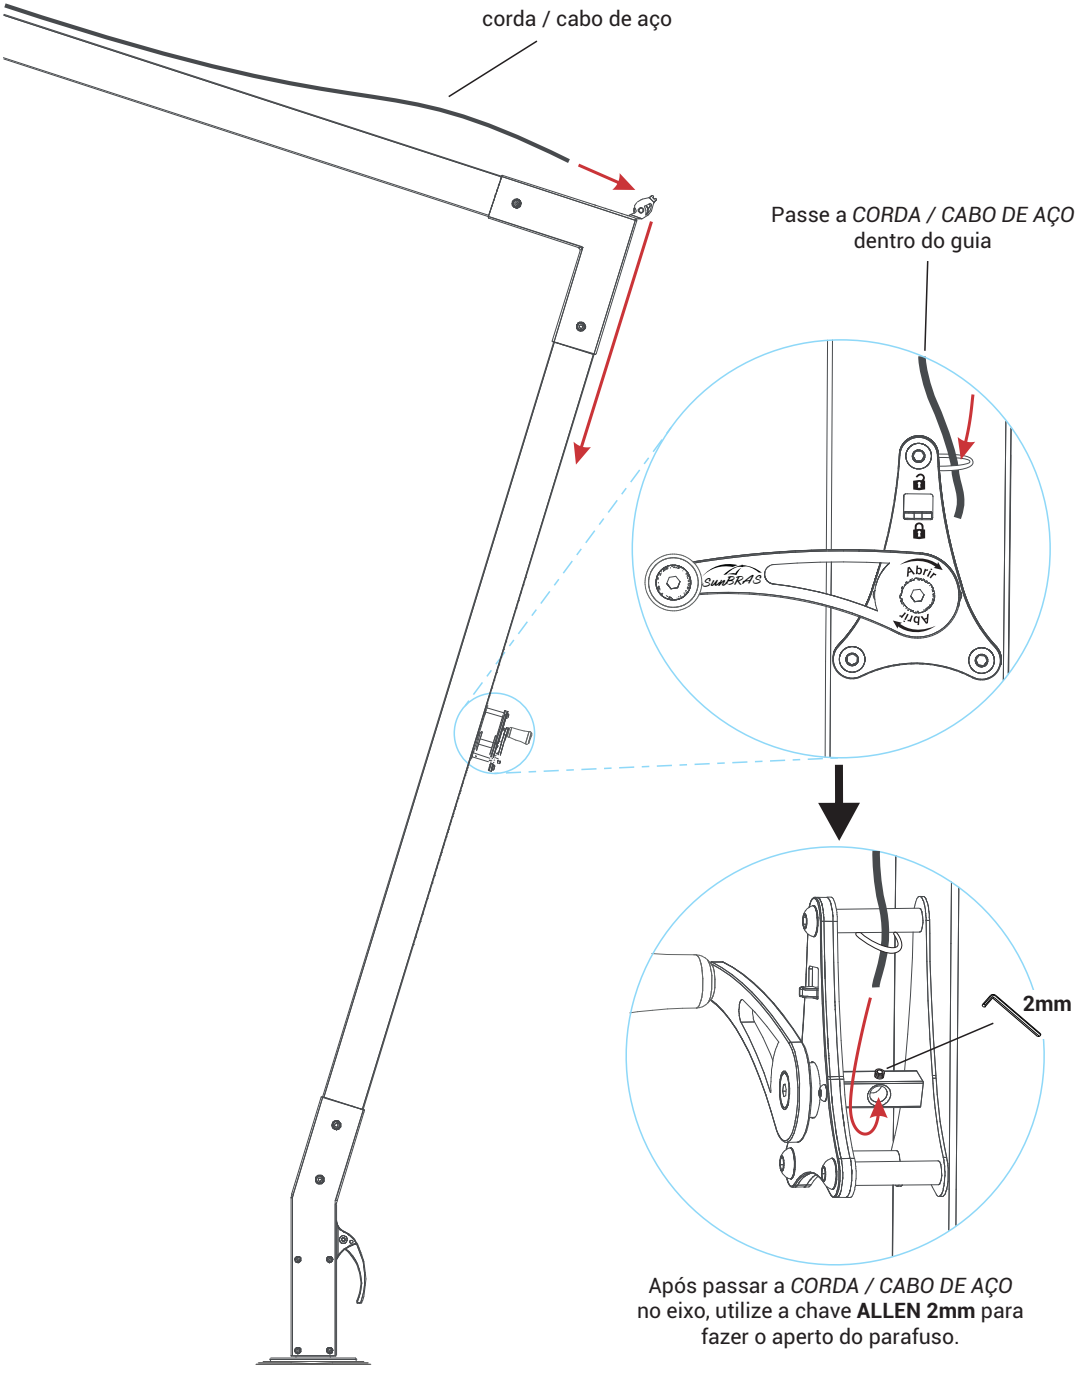


GIRATÓRIO

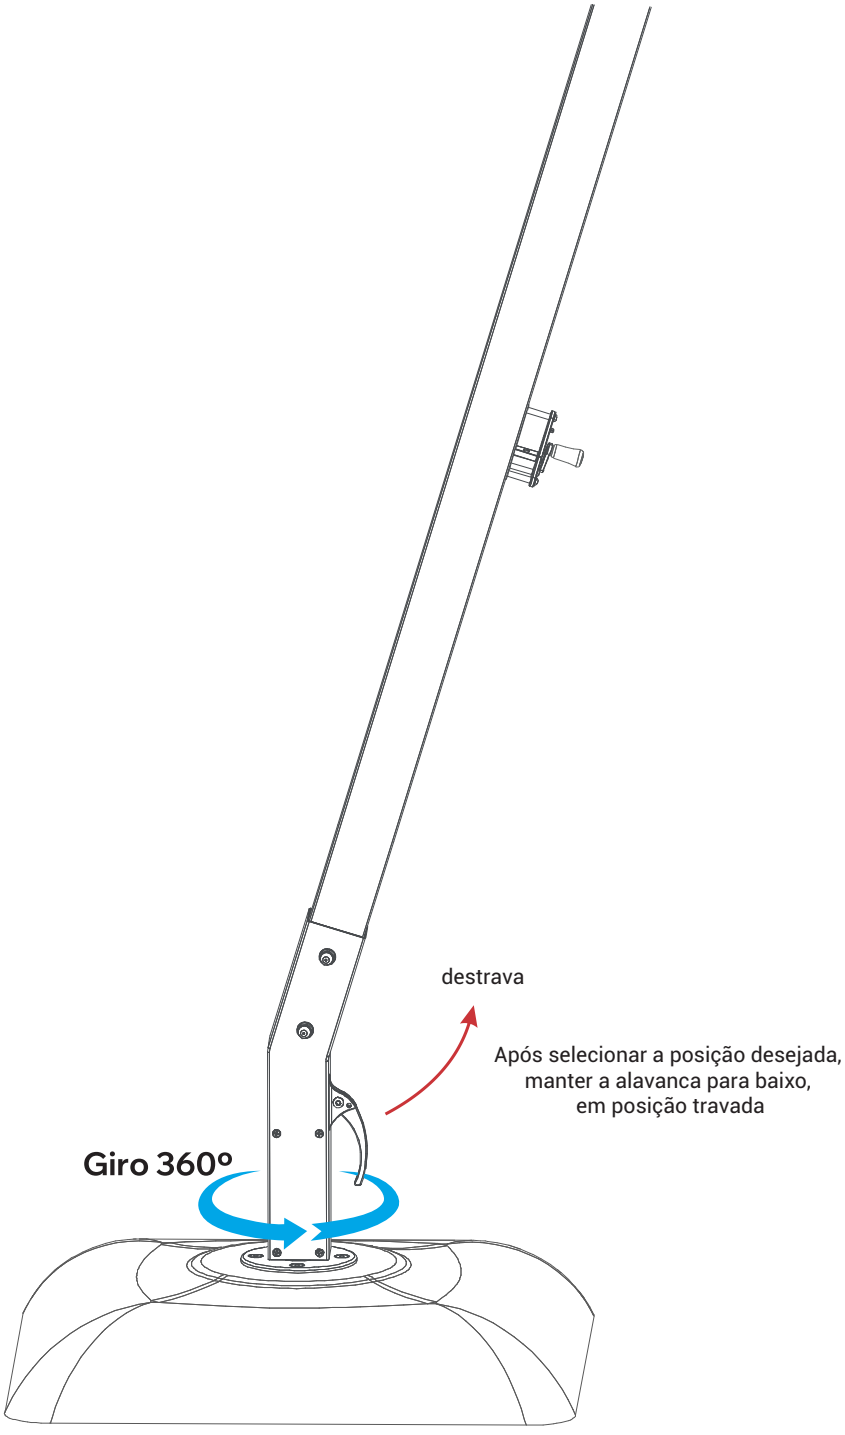
destrava
Após selecionar a posição desejada,
manter a alavanca para baixo,
em posição travada
Giro 360º


CATRACA

Ombrelone lateral Standard

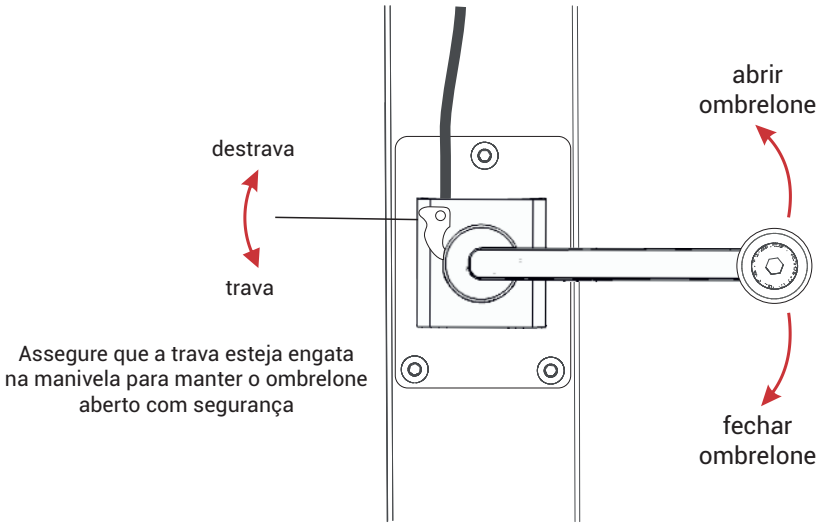


Assegure que a trava esteja engata na manivela para manter o ombrelone aberto com segurança

Ombrelone lateral Standard PLUS | PLUS + INOX

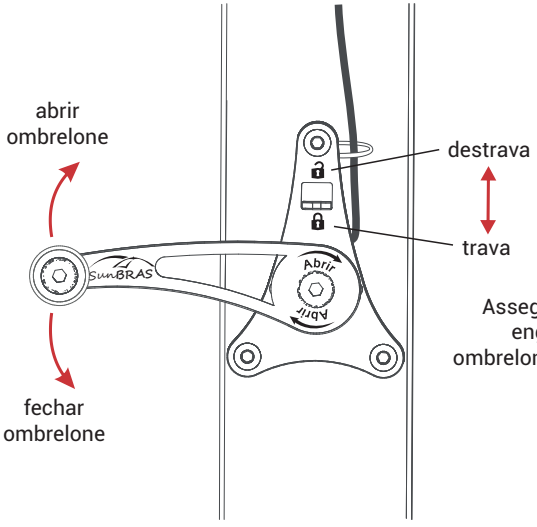

Assegure que a trava esteja engata para manter o ombrelone aberto com segurança


ABERTURA

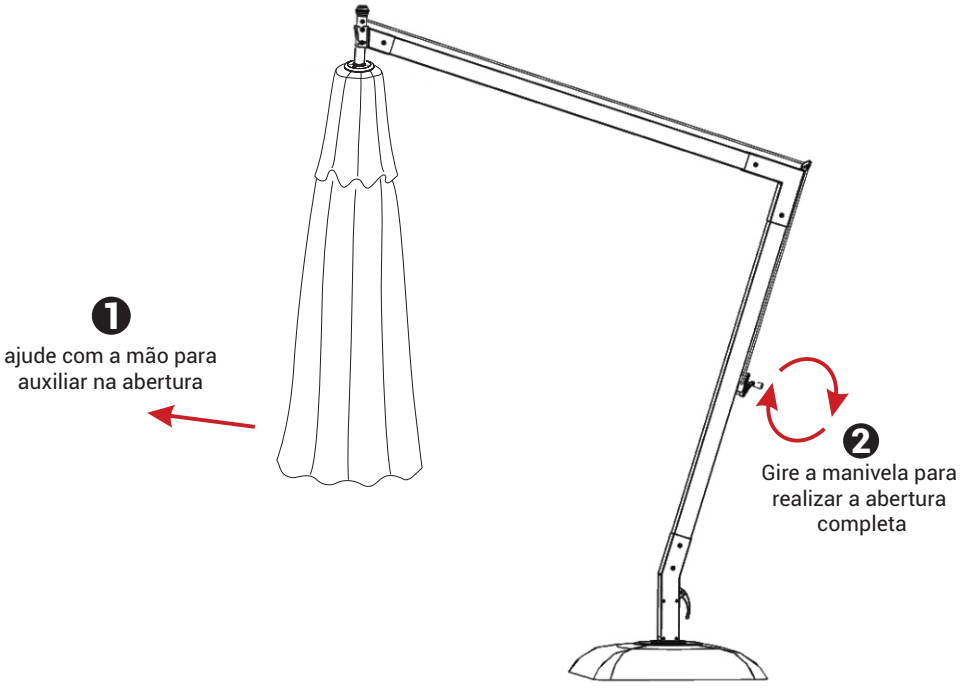

ATENÇÃO

Sempre após amarrado o ombrelone, devesse fazer a abertura puxando o tecido juntamente com as varetas de forma que a abertura do ombrelone fique leve. Em hipótese alguma ao girar a catraca forçar para não haver avarias no produto.

ABERTURA

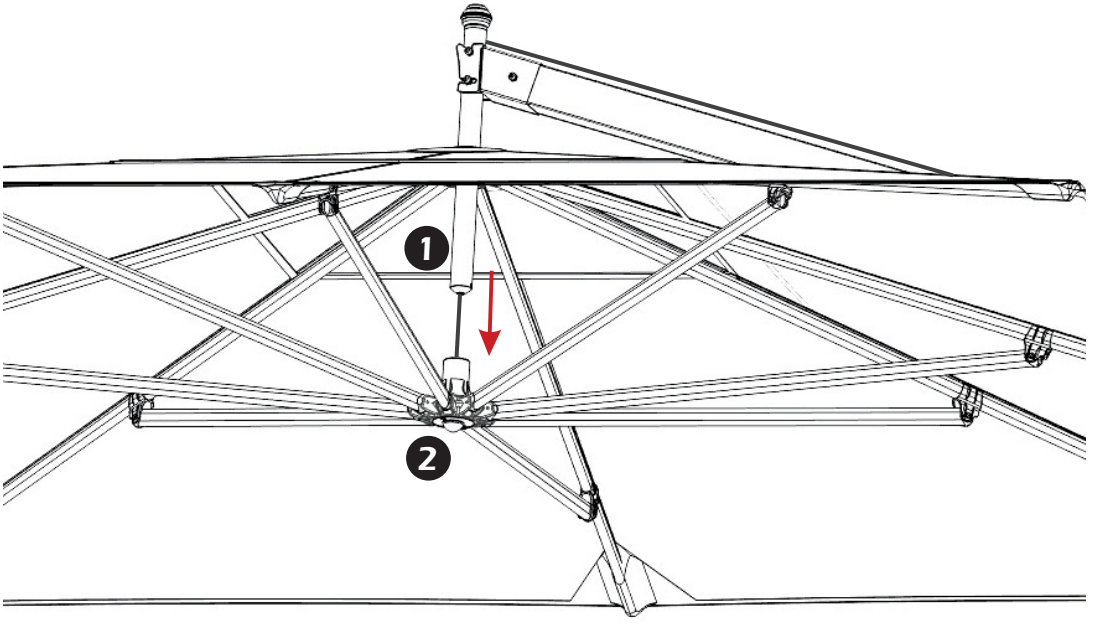

ATENÇÃO

Ao abrir o ombrelone, fazer o encaixe da haste central **(1)** no hub inferior **(2)**.
A **NÃO UTILIZAÇÃO** deste procedimento pode ocasionar o rompimento da corda, causando ferimentos sérios a pessoas, animais e danificar o produto.

GARANTIA

A *SunBRAS Soluções em Sombreamento* garante seus produtos contra defeitos de fabricação, pelo período abaixo descrito, a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que eles tenham sido utilizados conforme orientações descritas em seu manual de instruções.

Consideradas as condições estabelecidas nos Termos de Garantia Contratuais específicos de cada produto, a *SunBRAS* certifica estar entregando um produto de área externa, garantindo-o contra vícios aparentes e/ou de fácil constatação e defeitos de fabricação ou de material, a contar da data de emissão da Nota Fiscal, a qual é indispensável sua apresentação.

2 ANOS DE GARANTIA

- Perfis de Alumínio
- Ferragens em Aço Inox
- Tecido Olefin UV80+
- Base em Fibra
- Base em Granito

1 ANO DE GARANTIA

- Ferragens em aço carbono
- Base em concreto

3 MESES DE GARANTIA

- Demais Itens não citados

A garantia perde efeito quando:
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente (quedas, pancadas), mau uso, agentes da natureza ou consertos realizados incorretamente.

Em caso de eventual dano ao produto, todas as peças para reposição você encontra diretamente conosco.

Informações sobre produtos, garantia e assistência técnica entre em contato através do fone **(47) 3224 1251**.

SunBRAS

Soluções em Sombreamento LTDA

Especialistas em ombrelones de alto padrão.

/sunbras

/sunbras

Rodeio - SC
www.sunbras.ind.br
contato@sunbras.ind.br
+55 (47) 3224 1251